PA702

Ampli Public Address

EUROPSONIC SA

MANUEL D'INSTRUCTIONS

ATTENTION

RISQUES DE CHOCS ELECTRIQUES
NE PAS OUVRIR

POUR REDUIRE LES RISQUES D'ELECTROCUTION, NE PAS ENLEVER LE CAPOT (OU FACE ARRIERE). AUCUNE PIECE DE REMPLACEMENT N'EST INCLUSE AVEC L'APPAREIL. EN CAS DE PROBLEME, CONTACTEZ VOTRE REVENDEUR OU NOTRE SERVICE APRES-VENTE.

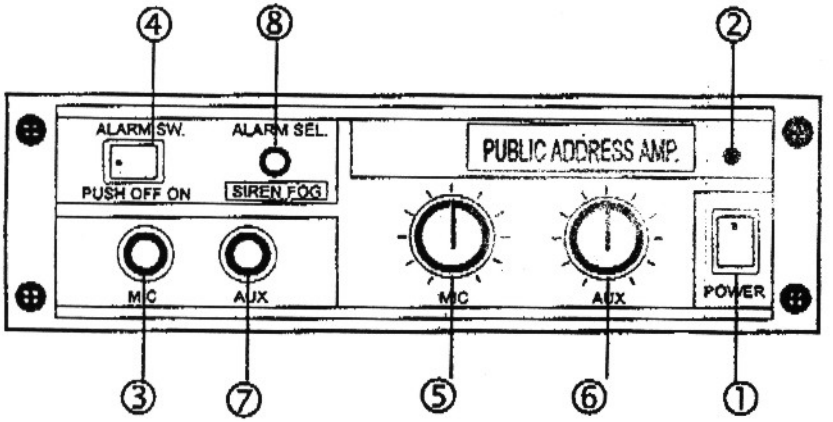

1.	INTERRUPTEUR MARCHE/ARRET	Appuyer pour mettre sous tension (ON) ou éteindre (OFF)
2.	VOYANT DE MISE SOUS TENSION	Quand la LED s'éclaire, l'appareil est sous tension
3.	ENTREE JACK MICRO	Connexion pour microphone
4.	INTERRUPTEUR D'ALARME	Appuyer pour faire fonctionner l'alarme
5.	VOLUME MICRO	Ajustement du niveau d'entrée du micro
6.	VOLUME AUXILLAIRE AUX 2	Ajustement du volume des équipements connectés à l'entrée AUX 1,
7.	ENTREE AUXILLAIRE	
8.	SELECTEUR ALARME	Lever le levier pour mettre en marche la sirène, baisser pour atténuer

CARACTERISTIQUES

ALIMENTATION	220V AC 12V DC (11-16V standard 14,5V)
IMPEDANCE D'ENTREE	Mic 200-50K ohm adaptable Aux 10K ohms
NIVEAU D'ENTREE	Mic –50dB+- Aux –22dB+-1dB
IMPEDANCE DE SORTIE	4 ~16 ohms
CONSOMMATION	DC 12V : moins de 3A en sortie maximum 220V : environ 45VA en sortie maximum
SIRENE	A variation de tons
CORNE DE BRUME	Corne de brume électronique
DIMENSIONS	155 (L) X 150 (l) X 65mm (H)
POIDS	1.33 KG

ACCESSOIRES

SUPPORTS DE FIXATION	2 PIECES
VIS ET ECROUS	1 SET
CABLE D'ALIMENTATION	1 PIECE

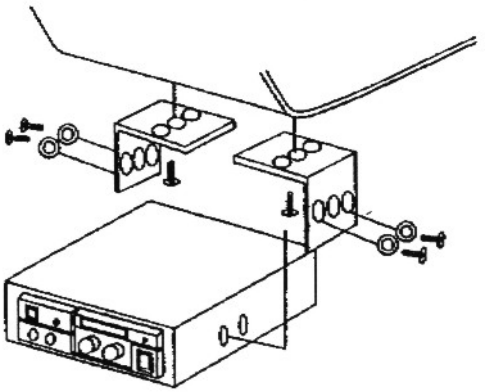

INSTALLATION

Utiliser les vis et supports comme sur le schéma ci-dessus :

CONNEXION HAUT-PARLEUR

Cette connexion est importante. Les utilisateurs doivent faire attention d'adapter l'impédance de sortie de l'amplificateur au(x) haut-parleur(s) afin d'obtenir le meilleur résultat.

Ci-après un exemple de connexion courante :

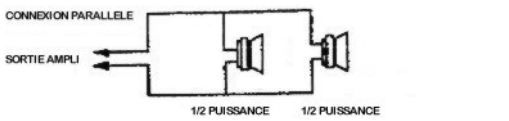



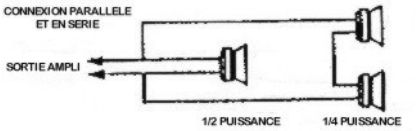

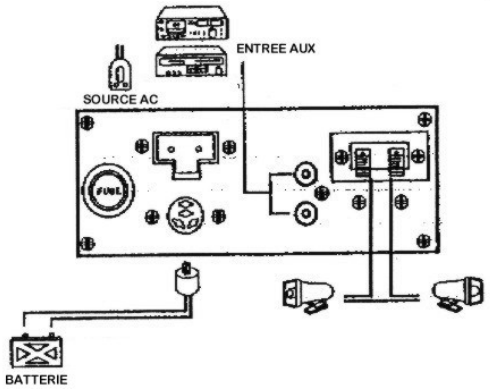

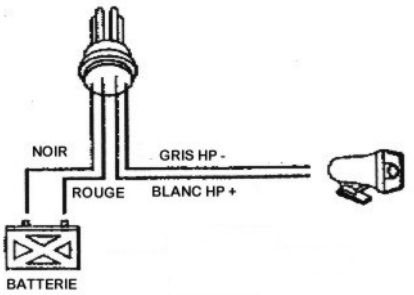

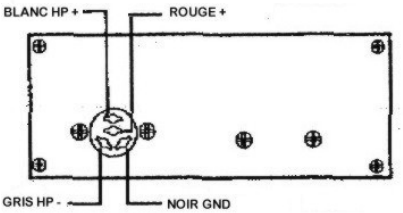

L'impédance de sortie de cet amplificateur est automatiquement ajustée de 4-16 ohms. Par conséquent, l'impédance des haut-parleurs doit être de 4 à 16 ohms.